


Messanleitung für Kunststoff- und Aluminium Rolladen

Mit unserer Messanleitung haben Sie einen Leitfaden für Ihren neuen Rollladen.

So messen Sie richtig:

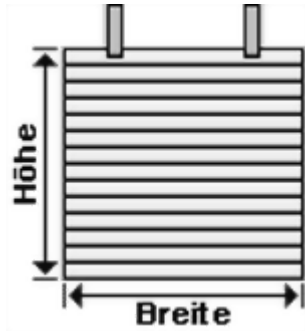

Breite: Messen Sie die lichte Breite zwischen den Rollladenführungsschienen an mehreren Stellen (unten - mitte - oben). Davon nehmen Sie das kleinste Maß.

Ziehen Sie 1 cm (10mm) Rollladenspiel von diesem Maß ab und Sie erhalten die benötigte Rollladenpanzerbreite.

Beispiel:

lichte Breite: 2200 mm
 $2200 \text{ mm} - 10 \text{ mm (Rollladenspiel)} = 2190 \text{ mm}$
Ergebnis --> Breite des Rollladenpanzers = 2190 mm

Höhe: Sie können den Abstand zwischen dem Auflaufpunkt des Rollladens (z.B. Fensterbank) bis zur Mitte der Rollladenwelle messen, oder die lichte Höhe der Fenster-/Türöffnung und addieren die 15 cm dazu.

Beispiel:

lichte Höhe: 1600 mm
 $1600 \text{ mm} + 150 \text{ mm} = 1750 \text{ mm}$
Ergebnis --> Höhe des Rollladenpanzers = 1750 mm

